

## Installation Manual for

# RockBoard® QuickMount Pedal Riser

RockBoard® QuickMount ペダルライザーをお選びいただき、ありがとうございます！

RockBoard® QuickMount ペダルライザーは、ペダルボードの上段にあるエフェクトペダルを高く設置するための便利なツールです。このペダルライザーは、ペダルボードの傾斜を補正し、ペダルを床と平行に整えるため、前方のペダルを誤って踏んでしまうことなく、それらのペダルのフットスイッチを操作することができます。革新的なQuickMountシステムにより、RockBoard®ペダルボードのスロットグリッドに、工具を使わずに簡単に取り付け・取り外しが可能です。



## 取り付け

### Step 1

付属のQuickMountロックを、ペダルライザーの上側にある所定の開口部に差し込んでください。



### Step 2

ペダルライザーの平らな面にある突起を、RockBoard®ペダルボードのスロットグリッドにはめ込んでください。



### Step 3

ペダルライザーを、クイックマウントのロックがペダルボードのスロットグリッドにカチッと固定されるまで、慎重に押し下げてください。




### Step 4

ペダルボードの下側からクイックマウントのロックを軽く押ししてロックを解除し、ペダルライザーを取り外してください。



## QuickMountペダル取付プレート の使用方法

QuickMountペダルライザーは、お使いのRockBoard®ペダルボードと同じスロットグリッドを採用しています。QuickMountペダルマウンティングプレート付きのエフェクトペダルをお持ちの場合は、付属のマニュアルに記載されている手順に従って、これらをペダルライザーに取り付けることも可能です。

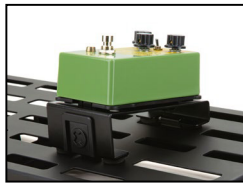

注：RockBoard® QuickMount ペダルライザーは、RockBoard® ペダルボードに2通りの方法で取り付けることができます。ペダルライザーの盛り上がった側をペダルボードの平らな下端に向けて取り付けられる場合、ペダルライザーがペダルボードの傾斜を補正し、ペダルを床と平行に配置します。あるいは、ペダルライザーの平らな側をペダルボードの下端に向けて取り付けられることも可能です。この取り付け方向では、ペダルライザーがペダルボードの傾斜を支え、上段のエフェクトペダルへ人間工学に基づいた楽なアクセスを可能にします。どちらの取り付け方法も可能ですので、要件や用途に応じて自由に方向を選択できます。

**ROCKBOARD®**  
by WARWICK

正規輸入代理店

**QuantaInt'l.**

サポートはこちら

<https://quanta-intl.jp/support/>

