

How to set up
your new

RockBoard® Pedalboard

ゴム足の取付、交換

すべてのRockBoard®ペダルボードのゴム足は、3mm六角レンチとロックナットを使用してM3ネジで取り付けられています。万が一、ゴム足が破損したり紛失したりした場合は、ネジを緩めて簡単に交換できます。このため、RockBoard®ペダルボードには、交換用ゴム足2個、3mm六角レンチ、M3×12mmネジ2本、ロックナット2個が付属しています。



面ファスナーテープに代わるものとして、RockBoard® QuickMount® マウントプレートは、エフェクトペダルをボードに取り付けるための、精巧に設計されたプロフェッショナルなソリューションを提供します。

QuickMount® パーツは、過剰な使用にも耐えるほどしっかりと固定され、セットアップを変更する際には数秒で取り外すことができます。ペダルへのプレート固定に恒久的な改造は不要なため、いつでも簡単に元の状態に戻すことができます。QuickMount® システムは、ワウペダルや特殊ペダルを含め、一般的なペダルサイズのほとんどに対応しています。



ラインナップは継続的に更新されており、多種多様なペダルメーカーのモデルに対応しています。

QuickMount®製品の全ラインナップ、詳細な取り付け手順、およびその他の情報については、国内公式サイトまたは本国サイトをご覧ください。



面ファスナーテープを使ったエフェクトペダルの取り付け

すべてのRockBoard®ペダルボードには、ペダルボードの上面と、取り付けけるペダルの裏面に貼り付けるための面ファスナーテープが付属しています。



Step 1

RockBoard®ペダルボードの表面が清潔で乾いていることを確認してください。ペダルボードを清掃する必要がある場合は、適切なクリーニング用アルコール、または乾いた清潔な布を使用してください。



Step 2

幅1インチ (2.5cm) の面ファスナーテープを用意し、RockBoard®ペダルボードの上面に貼り付けるための細長いテープを切り出してください。



Step 3

白い保護フィルムを2.5~5.0cmほど剥がし、ボード表面のスロット間に配置されている横棒の1本に面ファスナーテープを貼り付けます。テープの位置が正しくなったら、残りの保護フィルムを剥がし、ボード表面に貼り付けます。残りの横棒についても、この手順を繰り返します。



Step 4

幅2インチ (5.0 cm) の面ファスナーテープを用意し、各エフェクト・ペダルに必要な長さに合わせてカットしてください。



Step 5


白い保護シートをはがし、面ファスナーテープをエフェクトペダルの裏面に貼り付けてください。

注：ペダルの裏面にあるシリアル番号やその他のステッカーを覆わないことをお勧めします。後でテープを剥がす際に、これらを傷つける恐れがあります。



Step 6

すべてのペダルにテープを貼れば、ペダルボードに好みの配置で取り付けことができます。電源ケーブルやパッチケーブルを接続できます。

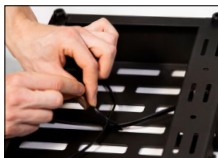

Step 7

余分なケーブルは、付属のケーブルタイを使って基板表面の下で束ね、スロットグリッドを通して基板裏面に固定することができます。

